SM-R350

Guia rápido

Para conectar seu Samsung Gear Fit em um aparelho móvel, instale o **Gear Fit Manager**.

Pesquise e baixe o Gear Fit Manager no Samsung Apps ou visite o site *apps.samsung.com/gearfit*

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Sobre o Gear Fit

Defina seu programa de exercícios e gerencie sua saúde conectando o Gear Fit a um aparelho móvel.

Gear Fit

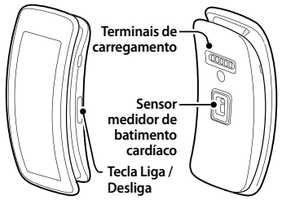

- Manter pressionado a Tecla Liga / Desliga: liga ou desliga o Gear Fit.
- Pressionar a Tecla Liga / Desliga: ativa / desativa a tela, move para a tela inicial.

Base carregadora **Pulseira**

Conectar a pulseira

Conecte de forma segura o Gear Fit na pulseira.

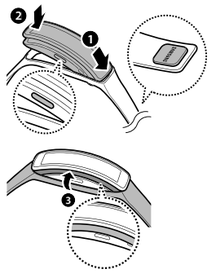

Para retirar o Gear Fit da pulseira, levante a pulseira para cima.

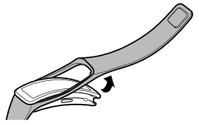

Carregar a bateria

Antes de usar o Gear Fit pela primeira vez, carregue a bateria. Posicione o Gear Fit na base carregadora com os terminais alinhados e conecte o carregador.

1

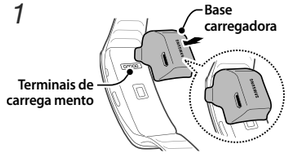

O carregador deve permanecer próximo à tomada e facilmente acessível enquanto carrega.

2

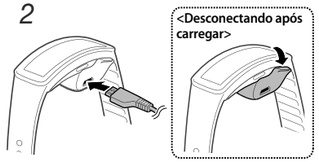

Colocando o Gear Fit

Posicione o Gear Fit em seu pulso de modo que o botão Liga / Desliga fique voltado para a sua mão. Em seguida, coloque a pulseira em volta de seu pulso e prenda-o com o pino.

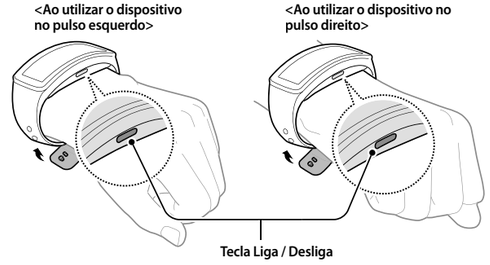

Configure o Gear Fit para o pulso que irá utilizá-lo.

- Para definir o pulso esquerdo, toque em **Configurações** → **Visor** → **Pulso usado** → **Esquerdo**.
- Para definir o pulso direito, toque em **Configurações** → **Visor** → **Pulso usado** → **Direito**.

- Para alterar as configurações sobre o pulso que usar o aparelho, siga as instruções para o pulso que irá usar.
- Se a tecla Liga / Desliga não estiver voltado para sua mão ou o aparelho estiver configurado para a outra mão, o visor não irá funcionar devidamente.

Conectando o Gear Fit a um aparelho móvel

Instale o Gear Fit Manager em seu aparelho e conecte o Gear Fit via Bluetooth.

1 **Gear Fit** Ligue seu Gear Fit.

2 **Gear Fit** Leia as informações na janela pop-up e depois toque em . Os detalhes do modelo Gear Fit aparecem.

3 **Aparelho móvel** Baixe o **Gear Fit Manager** da loja **Samsung Apps**.

apps.samsung.com/gearfit para baixar o **Gear Fit Manager**.

4 **Aparelho móvel** Na tela de aplicações toque em **Gear Fit Manager**.

Alguns conteúdos podem estar diferentes dependendo do seu país ou operadora de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, de acordo com a Resoluções nº 506/2008, nº 442/2006 e nº 529/2009

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0645-14-1739

(01)07892509073219

Impresso no Brasil
GH68-41024C Rev.1.0
Português (BR). 03/2014

5 **Aparelho móvel** Selecione o modelo Gear Fit (ex: Gear Fit (0000)) que apareceu no passo 2.

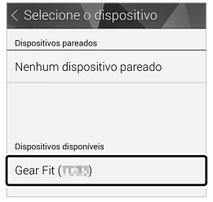

6 **Aparelho móvel** Quando o a janela do **pedido de conexão Bluetooth** aparecer toque em **OK**.



Gear Fit Quando a janela de conexão aparecer toque em .



7 **Aparelho móvel** A tela de **instalação** abre.

A tela de instalação pode não aparecer dependendo da versão de software.

8 **Aparelho móvel** Leia e concorde com os termos e condições e siga as instruções na tela.

- O Gear Fit Manager é iniciado no aparelho.

9 **Gear Fit** Selecione o pulso que irá usar e toque em .

- Quando os dispositivos conectarem, a tela do relógio aparece no Gear Fit.

- O guia da aplicação Gear Fit Manager abre.
- Você pode ajustar as configurações do Gear Fit no Gear Fit Manager.
- O conteúdo pode ser diferente dependendo do aparelho móvel conectado e o software do Gear Fit.
- **Ao conectar o Gear Fit em outro aparelho móvel**

  Se deseja conectar o Gear Fit a um novo dispositivo ou aparelho móvel, restaure o Gear Fit. Ao restaurá-lo o Gear Fit irá remover os dados da memória. Após restaurar, você pode conectá-lo a um dispositivo diferente.

Este guia rápido foi criado para fornecer informações básicas sobre o uso do Gear Fit e descreve algumas funções específicas. Você também pode encontrar o manual no site: *www.samsung.com.br*.

Visualizar a Tela inicial

Visualize a tela inicial do Gear Fit ao conectá-lo a um dispositivo móvel. Percorra para a esquerda ou direita para ver mais aplicações.



Retornar a tela anterior

Para retornar a tela anterior, toque em enquanto utilizar aplicações.

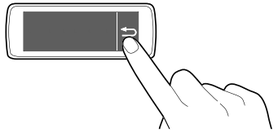

Ver as aplicações da tela inicial

As aplicações disponíveis e a disposição delas podem variar dependendo da versão do software.

Pedômetro
Defina um objetivo e meça sua contagem de passos diária.

Exercício
Defina um objetivo e monitore seu exercício e sua queima de calorias.

Freq. cardíaca
Meça e registre sua frequência cardíaca.

Notificações
Fique atualizado de variados eventos do aparelho conectado, tais como: chamadas perdidas ou novas mensagens.

- Você pode receber até 100 notificações em seu Gear Fit. Após atingir este número máximo, as notificações serão removidas por ordem das mais antigas.

Controle de mídia
Use o Gear Fit para controlar a reprodução de arquivos de mídia salvos no aparelho conectado.

Configurações
Altere as configurações do Gear Fit definindo itens como plano de fundo do relógio, configurações do visor e função Bluetooth.

Temporizador
Utilize o Gear Fit como um contador regressivo.

Cronômetro
Marque o tempo transcorrido.

Buscar dispositivo
Encontre o aparelho conectado.

As funções Pedômetro, Exercício e Freq. cardíaca são aplicações para ajudá-lo a gerenciar sua saúde e estilo de vida. Não são destinados para uso médico.

R350_QSG_LTN_Por.indd 1 2014-03-19 오후 2:05:34

Informações ao medir a frequência cardíaca

Ao medir, use o Gear Fit firmemente em seu braço logo acima do pulso conforme mostrado na figura abaixo. Não use o Gear Fit muito apertado.

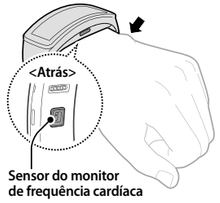

Sensor do monitor de frequência cardíaca

- A medição de frequência cardíaca é destinada somente para pessoas. A frequência cardíaca pode não ser precisa devido as condições de medição e do ambiente à sua volta. Neste caso a medição pode não ser válida.
- Faça medições de seu batimento cardíaco quando estiver acomodado e confortável.

Informações ao usar o relógio

- Conecte o Gear Fit a um aparelho móvel para definir precisamente o horário.
- O horário pode não ser preciso se o Gear Fit for desligado ou se a bateria se esgotar. Reconecte no aparelho móvel para definir precisamente a hora.

Informações ao utilizar o Bluetooth

- Para evitar problemas ao conectar o Gear Fit a outro aparelho móvel, posicione os dois aparelhos próximos um do outro.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro dispositivo Bluetooth estejam dentro do alcance máximo de 10 metros.
- Certifique-se de que não haja obstáculos entre o Gear Fit e o aparelho móvel conectado, incluindo outras pessoas, paredes, cantos ou cercas.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos, incêndio ou explosão, leia e siga todas as informações de segurança antes de usar o aparelho.

Aviso

- Utilize carregadores, acessórios e baterias aprovados pelo fabricante.
- Não exponha o aparelho a impacto físico ou danos.
- Evite que os terminais do conector multifuncional e da bateria entrem em contato com elementos condutores, como metal ou líquido.
- Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use o seu aparelho entre 5 °C a 35 °C.
- Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, micro-ondas, fornos ou containers de alta pressão.
- Não toque no carregador ou no aparelho com as mãos molhadas enquanto estiver carregando.
- Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.
- Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos.

- Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos móveis enquanto estiver dirigindo.
- Se o aparelho rachar, quebrar ou ficar muito aquecido, para de utilizá-lo imediatamente e leve uma autorizada Samsung.
- Não permita que crianças ou animais mastiguem ou sugue o aparelho.
- Não cutuque os olhos, ouvidos, ou outras partes do corpo com o aparelho e não insira o aparelho na boca.
- Se o seu aparelho tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Aviso

- Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho
  - Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do Gear Fit. Se o seu aparelho precisar de reparos, leve-o a uma Autorizada Samsung.
  - Não desmonte ou perfure a bateria, pois isto pode causar explosão ou incêndio.
- Se ocorrerem problemas de pele após utilizar o Gear Fit, retire o dispositivo e consulte ajuda médica profissional.

- Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.
  - A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de partes móveis e prejudicar o funcionamento adequado.
  - Se você for alérgico à tinta ou às partes metálicas de seu aparelho, pare de usá-lo e consulte um médico.
- Permita apenas que pessoas qualificadas façam reparos em seu aparelho. Permitir que pessoas não qualificadas o façam pode resultar em danos ao seu aparelho e anular a garantia do fabricante.

Mantendo a resistência a água e poeira

O dispositivo pode ser danificado se água ou poeira entrar no aparelho. Siga estas dicas cuidadosamente para prevenir danos ao aparelho e para manter a resistência do aparelho a água e poeira.

- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1 metro e não mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Não exponha o aparelho em **águas com alta pressão**, como ondas do mar ou cachoeiras.
- Se o dispositivo ou suas mãos estiverem molhadas, seque-os cuidadosamente antes de manipular o aparelho.
- Não exponha o aparelho à **água salgada ou ionizada**.

- **Se derrubar o dispositivo ou o aparelho receber impacto**, a resistência a água e poeira do dispositivo poderá ser danificada.
- Se o aparelho ficar molhado, seque-o completamente com um pano macio e limpo.
- O touch screen e as outras funções podem não funcionar devidamente **se o aparelho for usado na água ou em outros líquidos**.

Seu aparelho foi testado em ambiente controlado, e demonstrou resistência a poeira e água em certas circunstâncias (atende os requisitos da classificação IP67 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecida por invólucros [IP Code]; condições de teste: 15 – 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, seu aparelho não é impermeável em qualquer situação.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nas Autorizadas Samsung.

Esta marca exibida na bateria, manual ou embalagem indica que a bateria deste produto não deve ser ser descartado junto com outros lixos domésticos.

Modelo SM-R350

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

_____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste aparelho

SAMSUNG
ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes

Garantia limitada Samsung para módulos e acessórios

DECLARAÇÃO

A Samsung Electronics Co., Ltd ("Samsung") garante o aparelho e/ou acessório vendido pela marca Samsung (o "Produto") em relação a defeitos de material e mão de obra a qualquer pessoa que tenha legalmente adquirido posse do produto ("Cliente") pelo período especificado na tabela a seguir. Não será aceita nenhuma reivindicação registrada fora do período de garantia. Uma reivindicação dentro da garantia não altera o período restante da garantia.

Produto	Período de garantia	Nota
Fone de ouvido Bluetooth, dock, módulo, outros itens funcionais	12 meses	a partir da data de compra original
Estojo (tampa, pochete)	3 meses	
Outros	6 meses	

A Samsung, no período de garantia e a seu critério, irá reparar ou substituir sem custo quaisquer peças defeituosas do Produto. As peças de reparo e/ou substituição do produto Samsung serão fornecidas em base de troca e serão novas. A garantia relacionada a um item reparado e/ou substituído durará pelo restante do Período de Garantia.

Todo item original substituído na realização dos serviços tornará propriedade da Samsung e peças novas ou substituídas tornarão propriedade do Cliente.

Esta garantia limitada só é válida e vigente no país em que o Produto foi comprado, uma vez que a Samsung destinou o Produto à venda nesse país.

COMO OBTER SERVIÇO DE GARANTIA

Em caso de falha no Produto, o Cliente deverá: a) Consultar o manual do usuário para identificar e possivelmente corrigir o problema. b) Se for necessário, entre em contato com um serviço autorizado ou o centro de atendimento Samsung, indicado no manual do usuário.

EXCEÇÃO À GARANTIA

Esta garantia não cobre:

(a) Defeito do Produto resultado de instalação, modificação ou serviço incorreto feito por pessoa não autorizada pela Samsung, ou uso de forma contrária aos padrões técnicos e de segurança vigentes, ou descumprimento das instruções no manual do produto, incluindo abuso e mau uso.

b) Software, uma vez que todo software fornecido pela Samsung com o produto é fornecido "no estado, em que se encontra" e "de acordo com a disponibilidade", sem garantia de qualquer tipo, explícita ou implícita.

(c) Deterioração decorrente do desgaste normal do Produto e eventuais custos relacionados a transporte, remoção e instalação do produto.

(d) Danos causados por relâmpagos, água, fogo, guerra, distúrbio público, tensão incorreta, ventilação inadequada, negligência, sobretensão ou falha de energia, exposição excessiva a fluido, umidade, poeira e condições térmicas ou ambientais extremas ou mudança rápida nessas condições ou outro fator fora do controle da Samsung.

(e) Uso do produto em conjunto com produtos ou peças não aprovados ou indicados pela Samsung.

(f) Danos resultantes de alterações e/ou reconfiguração do produto (hardware ou software) por pessoas não autorizadas pela Samsung ou defeito causado por uso ou instalação de software ou aplicativo de terceiros ou infecção por vírus.

(g) Se o número de série, do modelo ou do produto for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível ou na ausência de comprovante de compra (recibo, nota fiscal, etc.).

(h) Perda de informações ou dados armazenados no Produto e perdas relacionadas a negócios, lucro cessante ou perda de oportunidade*.

* Como algumas configurações, downloads e outras informações pessoais podem ser apagadas durante o reparo ou substituição, o Cliente é responsável pelo backup ou qualquer outra forma de proteção contra perda, dano ou destruição. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados cujo backup não foi realizado.

(i) Morte, ferimentos, fraudes, negligência, imprudência ou falsidade ideológica.

(j) Hardware ou software de terceiro que possa ser vendido ou combinado com o Produto Samsung.

(k) Danos ocasionados por uso do Produto em conjunto com todo produto que não seja da marca Samsung.

Serviços realizados pela Samsung para retificar danos ou defeitos resultantes de qualquer exclusão de garantia estarão sujeitos à cobrança por mão de obra, transporte e peças. A reinstalação de software original está sujeita a cobrança adicional.

Conteúdo desta embalagem

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Acessório SM-R350
- Base carregadora
- Pulseira
- Guia rápido

World Wide Web

http://www.samsung.com.br

http://www.anatel.gov.br

R350_QSG_LTN_Por.indd 2 2014-03-19 오후 2:05:39